

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 07:52

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/stacja-myjaca-electrolux-eppcs2-defekt-p-123.html>

Stacja myjąca ELECTROLUX EPPCS2 DEFEKT



Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	547894
Kod producenta	547894
Kod EAN	7332543997992
Marka	Electrolux
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.2
Rodzaj	inny
Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN (GTIN)	7332543997992
Kolor dominujący	czarny
Informacje o bezpieczeństwie	WEEE
Przeznaczenie	do odkurzacza
Kod producenta	547894

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA LEKKIE RYSY ORAZ PĘKNIĘCIE TRANSPORTOWE(widoczne na zdjęciach), ZESTAW KOMPLETNY, DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, POSIADA INSTRUCJĘ W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

CENA KATALOGOWA: 399zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU

Stacja myjąca ELECTROLUX EPPCS2

- **Rodzaj produktu:** Stacja myjąca
- **Liczba sztuk w opakowaniu:** 1
- **Zastosowanie:** Gres, Kafelki, Panele, Podłoga
- **Współpracuje z produktem:** Electrolux Power Hygienic 800
- **Rodzaj produktu:** Stacja myjąca
- **Typ:** Do stacji czyszczącej
- **Liczba sztuk w opakowaniu:** 1
- **Zastosowanie:** Gres, Kafelki, Panele, Podłoga
- **Marka odkurzacza:** Electrolux
- **Seria odkurzacza:** Power Hygienic
- **Model odkurzacza:** 800
- **Współpracuje z produktem:** Electrolux Power Hygienic 800
- **Zawartość zestawu:** 1 x szczotka

Zawsze czyste aktywne mopowanie

Stacja myjąca PowerPro. Higienicznie czyste podłogi, mniej wysiłku. Wbudowane funkcje czyszczenia, płukania i suszenia

mopa.






Funkcja czyszczenia i płukania dysków

Funkcja „naciśnij i zwolnij” wprawia w ruch koło wodne, które dogłębnie płucze dyski mopujące czystą wodą, usuwając brud i zanieczyszczenia w zaledwie 5 sekund.**5 sekund to zalecany czas płukania w celu skutecznego usuwania zabrudzeń domowych z nakładek mopa. W oparciu o wewnętrzne badania firmy Electrolux.

Mniej kontaktu z brudną wodą

Wygodnie umiejscowiony otwór odpływowy pozwala na łatwe odprowadzanie brudnej wody. Czysta woda pozostaje w oddzielnym zbiorniku.



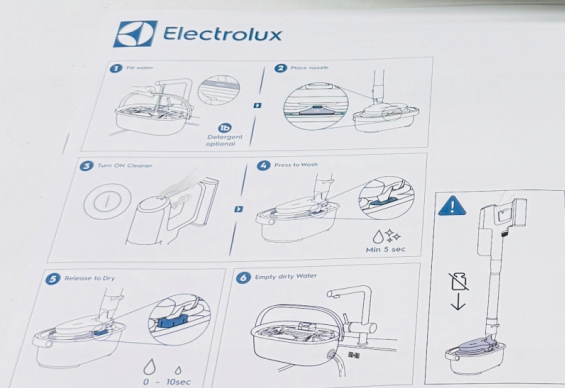

EN

- 1 Fill the clean water into the inner tank.
- 1b Detergent optional.
- 2 Place the mop nozzle according to the sign on the top plate.
- 3 Hold the vacuum cleaner vertically and turn the Power on.
- 4 Gently press down the PRESS button to wash the pads. Hold the cleaner in an upright position (min 5 sec).
- 5 Keep the Power on, lift up the vacuum cleaner and release the PRESS button to dry the pads with the radial scraper.
- 6 Empty the dirty water tank through the drainage hole.

⚠ When washing the pads on your cleaning station, press the cleaner down only gently and keep it in an upright position. If you use too much force, the cleaner may switch off. This is a safety feature. If this happens, wait around 10 seconds, switch the cleaner on again and press it down with less force than before.











